



## Монтаж коробки в проем без добора

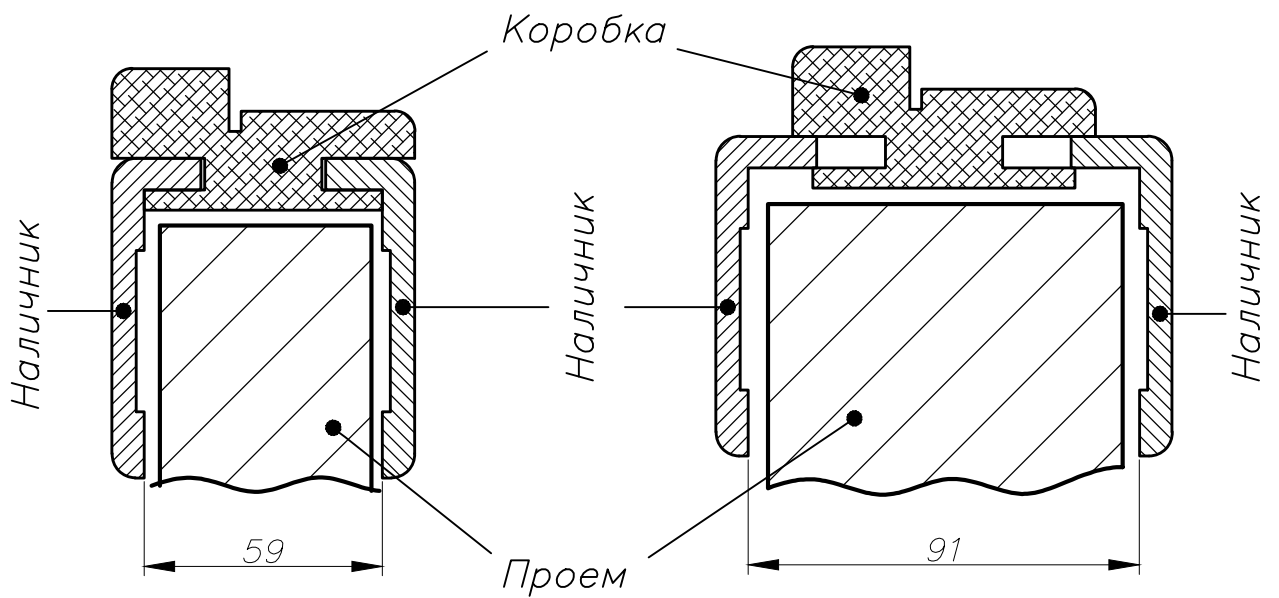

## Монтаж коробки в проем с доборами разного размера

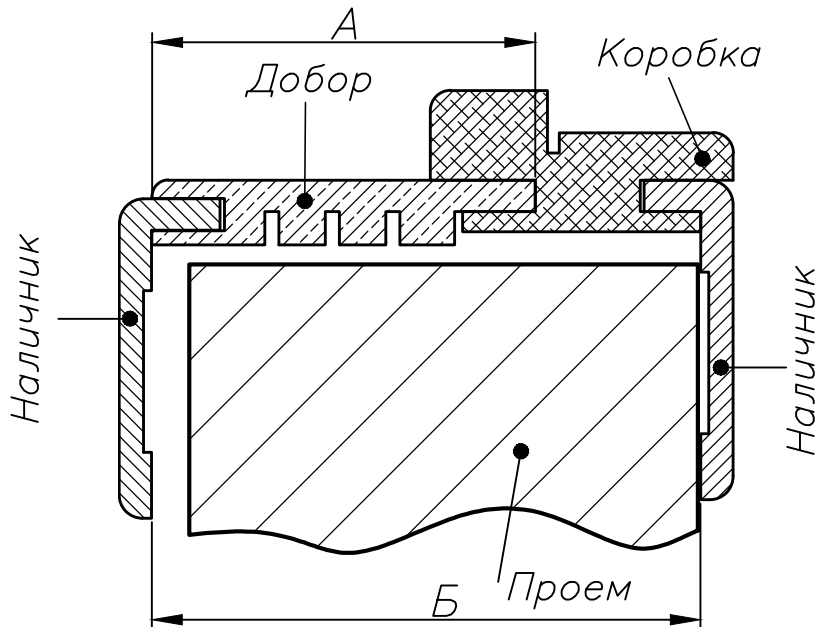

А	Б	В
95	136	185
135	176	225
225	266	315

